


電池の取り付け

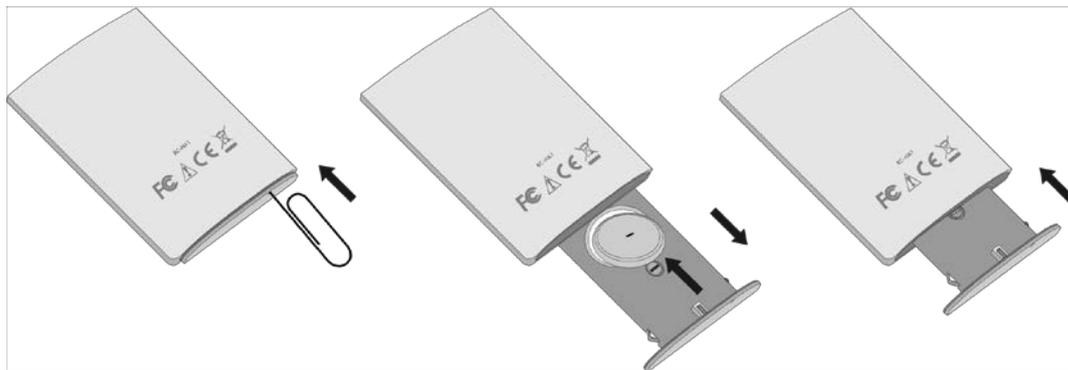

リモコンにはあらかじめ電池が取り付けられていますが、電池が切れた場合には新しい CR2032 型ボタン電池と交換してください。電池を交換するには、先端を伸ばしたペーパークリップを、リモコンの後部にある電池トレイ取り出し用の穴に入れて押します。電池トレイが少し飛び出した状態になりますので、リモコンのボタン側を下にして電池トレイを引き出します。古い電池を取り出す際に電池の向きに注意してください。新しい電池を取り出した電池と極性マークが同じ向きになるようにしてトレイに入れます。電池のプラス側(+マークが付いた平らな面)は、トレイに入れたときに下向きになります。マイナス側は上向き(丸みのある面)になります。電池蓋がカチッというまで押し込みます。電池交換後にはリモコンが正常動作することを確認するようにしてください。使用済みの電池は速やかに所定の方法で廃棄するようにしてください。